Click 2 knot
Uni Knot

Herramienta para hacer nudos
Manual del usuario

Corte
el sedal recto con
el cortador integrado

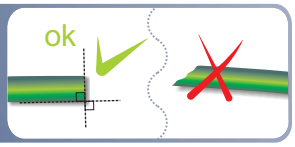

Enderece
y alise los primeros 20 cm (8")
del sedal tirando de él con fuerza.

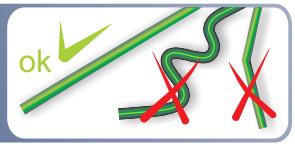

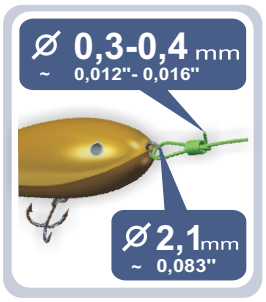

Asegúrese
de que tiene 60 cm (2 pies)
de sedal sin daños
y preferentemente seco para
bobinar en la herramienta

Acople
el señuelo en la
herramienta

Encaje
el sedal en el orificio de
entrada del alimentador

Presione
el asa suavemente de 7 a 12
veces y verá cómo la punta
del sedal aparece por el orificio
de salida

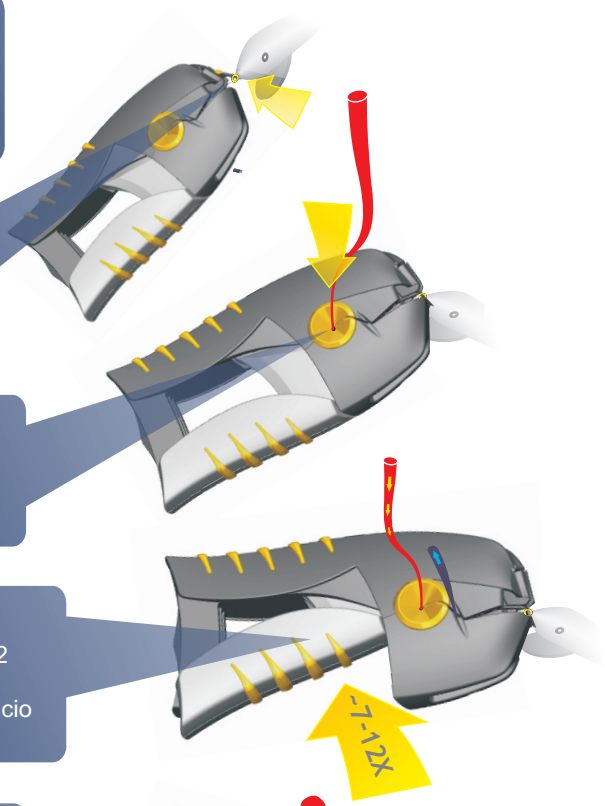

Tire
de ambos hilos al mismo
tiempo. Mantenga los nudos
siempre húmedos. Tire
lentamente para hacer el nudo

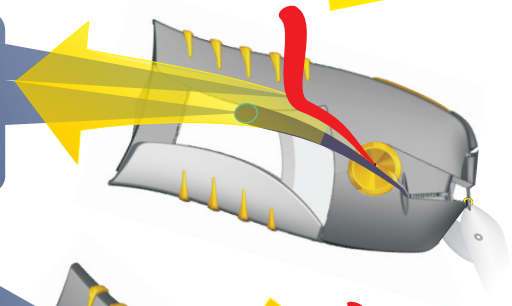

Corte
la punta suelta del sedal
a la medida deseada
con el cortador

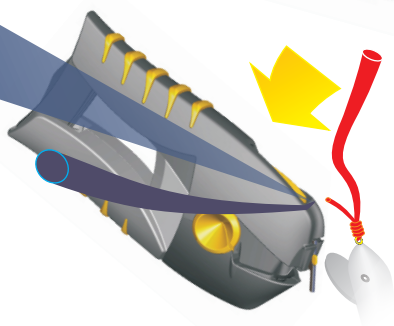

Pruebe
el nudo tirando de él
con fuerza

Deje que la herramienta se seque. Hay que presionar el asa con más frecuencia cuando la herramienta está húmeda.

No introduzca más de 60 cm (24") en la herramienta.

Fabricado en Finlandia – El placer de pescar – www.spinmade.com

La marca comercial, el diseño y los derechos de patente son propiedad de los afiliados de Spinmade Holding

SPINMADE

Click 2 knot

Uni Knot

Herramienta para hacer nudos

Nudos de pesca excepcionales - ¡Fácilmente!

Nudos de pesca para sedales 100% en fluorocarbono moldeable
También para monofilamentos secos.
Gama de diámetros del sedal: ~0,3 – 0,4 mm / ~0,012" – 0,016" (~12-20 lb)

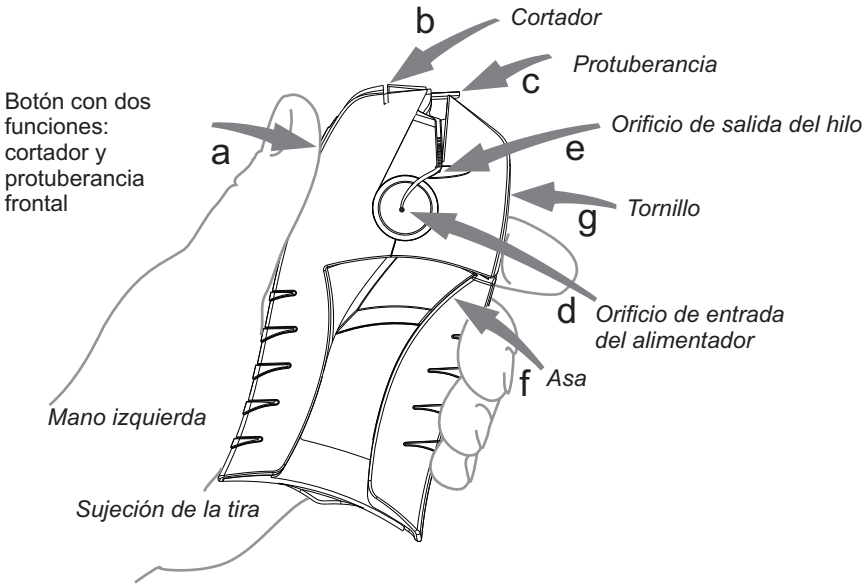

Si el nudo es correcto, el extremo del hilo saldrá por el orificio de salida. Si se produce un error, no habrá nudo.

MODO DE ERROR	ACCIÓN CORRECTIVA
La herramienta no carga el sedal.	• Deje que la herramienta se seque completamente. • Realice un corte recto de la punta libre del sedal con el cortador (b) y colóquela en el centro del orificio de entrada del alimentador (d). • Compruebe que dispone de unos 60 cm de hilo libre para bobinar en la herramienta. • Presione el asa (f) suavemente. • Asegúrese de que el diámetro del sedal es de ~0,3 – 0,4 mm (~0,012" – 0,016") (~10-20 lb).
La punta del sedal sale por otro lado que no es el orificio de salida (e). De la herramienta sale un lazo del sedal mientras se pulsa el asa (f). La punta del sedal no sale por el orificio de salida (e) incluso después de pulsar 15 veces el asa; en la herramienta se han cargado más de 60 cm (2 pies).	• Tire con cuidado del hilo que va al orificio de entrada y saque el sedal insertado de la herramienta • Deje que la herramienta se seque completamente. • Realice un corte recto en el sedal con el cortador y colóquelo en el centro del orificio. • Compruebe que dispone de unos 60 cm de hilo libre para bobinar en la herramienta. • Presione el asa (f) suavemente.
Hay suciedad, arena u otros residuos dentro de la herramienta. La herramienta no hace nudos.	• Retire el tornillo (g) ubicado en la parte derecha de la herramienta. Se liberará la mitad de la carcasa del cuerpo de la herramienta. • Enjuague las dos partes del nudo en agua limpia corriente. Elimine la suciedad y otros residuos de los surcos. Puede usar un cepillo suave o un trapo sin pelusa, como desee. Los surcos deben estar totalmente limpios. • Enjuague también el rodillo interior de la herramienta. Mientras lo limpia, presione el asa (f) para desincrustar los residuos del rodillo también. Deje que la herramienta se seque completamente. • Vuelva a acoplar la parte extraíble de la carcasa al cuerpo de la herramienta con el tornillo (g).
Todo se ha hecho según las instrucciones, pero se crea ningún nudo después de apretar.	• Asegúrese de que queda un lazo para atarlo en la protuberancia frontal. • Asegúrese de que la protuberancia frontal está correctamente situada en la posición de cierre (se puede quedar abierta si se pulsa el botón [a] accidentalmente o a consecuencia de un señuelo pesado).
El nudo se rompe cuando se prueba al tirar de él con fuerza.	• Antes de apretar, humedezca el nudo de pescar completamente con saliva. • Efectúe la operación de apriete lentamente.
La herramienta no hace nudos.	• Deje que la herramienta se seque completamente. • Asegúrese de que el diámetro del sedal es de ~0,3 – 0,4 mm (~0,012" – 0,016") (~10-20 lb). • Utilice un sedal moldeable sin dañar totalmente de fluorocarbono.

Pruébelo varias veces y podrá hacer nudos excepcionales en todas las situaciones de pesca. Esperamos que disfrute pescando con nudos únicos fiables. Visite www.spinmade.com para obtener más sugerencias e información sobre nudos.

ENJUAGUE SIEMPRE LA HERRAMIENTA CON AGUA POTABLE DESPUÉS DE USARLA EN AGUA SALADA. DEJE QUE SE SEQUE LA HERRAMIENTA. ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE LA SUCIEDAD, LA ARENA U OTROS RESIDUOS NO ENTRAN EN LA HERRAMIENTA. ADVERTENCIA: ES MUY IMPORTANTE NO DAÑAR LOS SURCOS DE LA CARCASA CON OBJETOS CONTUNDENTES O AFILADOS. EL MÁS MÍNIMO DAÑO A LA CARCASA PODRÍA IMPEDIR LA CREACIÓN DE LOS NUDOS.

SPINMADE NO SERÁ RESPONSABLE SI EL EQUIPO (I) NO SATISFACE TODOS LOS REQUISITOS DEL USUARIO O (II) NO FUNCIONA SIN FALLOS EN TODAS LAS SITUACIONES. SPINMADE NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO O DESPERFECTO DEBIDOS (I) AL USO DEL EQUIPO DE UN MODO DISTINTO AL DE LAS INSTRUCCIONES DEL USUARIO O CON OTRA FINALIDAD DE USO, (II) A LA NEGLIGENCIA DEL USUARIO O (III) A OTROS MOTIVOS QUE SPINMADE PUEDA NO HABER CONTROLADO O PREVISTO RAZONABLEMENTE.

SPINMADE NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA DE LA PÉRDIDA DE INGRESOS O AHORROS PREVISTOS, EL AUMENTO DE LOS COSTES U OTRAS PÉRDIDAS O DAÑOS INDIRECTOS, CONSECUENCIALES, ESPECIALES O PUNITIVOS. SPINMADE NO SERÁ RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA O ROTURA DE ANZUELOS U OTROS PRODUCTOS DE TERCEROS. LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE SPINMADE ESTÁ LIMITADA EN TODOS LOS CASOS AL PRECIO DEL EQUIPO. NO OBSTANTE, SI EL EQUIPO ES DEFECTUOSO, SPINMADE SIEMPRE TENDRÁ DERECHO, EN PRIMER LUGAR, A REPARARLO O CAMBIARLO POR OTRO QUE NO ESTÉ DEFECTUOSO.

SPINMADE NO ASUMIRÁ NINGUNA OTRA RESPONSABILIDAD POR LOS POSIBLES DEFECTOS EN EL EQUIPO APARTE DE LAS RESPONSABILIDADES ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. NO OBSTANTE, PARA EVITAR CONFUSIONES, LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO RESTRINGIRÁN LOS DERECHOS SEGÚN LA NORMATIVA PRECEPTIVA APLICABLE, COMO LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR SEGÚN LA LEGISLACIÓN CORRESPONDIENTE SOBRE CONSUMO.

SPINMADE

Fabricado en Finlandia – El placer de pescar – www.spinmade.com

La marca comercial, el diseño y los derechos de patente son propiedad de los afiliados de Spinmade Holding